


# Руководство пользователя услуги freedom IPTV

## Клиентский портал

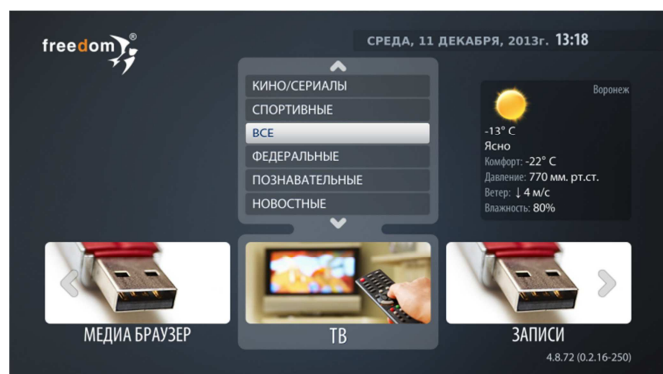

Главное меню клиентского портала

Подключите телеприставку согласно прилагаемой инструкции и дождитесь полной загрузки (около 2-х минут).

После успешной загрузки телеприставки Вы увидите главное меню клиентского портала.

Клиентский портал предназначен для просмотра цифрового телевидения (IPTV) на экране телевизора с помощью абонентской телеприставки (Set Top Box) и пульта дистанционного управления.

Из главного меню Вы можете перейти в следующие разделы:

- ▶ **ТВ** – просмотр доступных телеканалов;
- ▶ **Записи** – просмотр ранее записанных программ;
- ▶ **Настройки** – настройки телеприставки;
- ▶ **Медиа браузер** – просмотр медиа файлов с внешнего носителя или локальной сети.
- ▶ **Погода** – прогноз погоды
- ▶ **IVI** – online кинотеатр
- ▶ **Megogo** – online кинотеатр
- ▶ **TVZavr** – online кинотеатр

# Пульт ДУ с дополнительной программируемой секцией

Для вашего удобства этот пульт имеет дополнительную секцию программируемых кнопок. Вы имеете возможность запрограммировать данные кнопки, например, для управления ТВ.

Пульт ДУ имеет два индикатора нажатий и режимов работы. Зеленый индикатор загорается, когда нажата любая кнопка на основной секции пульта ДУ. Красный индикатор используется для программирования кнопок, расположенных в дополнительной секции.

## Программирование пульта

Для программирования кнопок расположенных в дополнительной секции, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите **SET** и удерживайте 2 секунды, когда красный индикатор начнет гореть ярче, будет означать, что пульт готов к обучению;
2. Нажмите кнопку, которую Вы хотите обучить и красный индикатор начнет мигать;
3. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга на расстоянии примерно 10 мм и нажимайте и удерживайте 2 секунды кнопку на другом пульте, которой Вы хотите обучить данный пульт;
4. После 3-х быстрых миганий, когда красный индикатор начнет светить постоянно, Вы можете продолжить обучение другой кнопки;
5. Повторите процесс обучения для всех кнопок, которые Вам необходимы;
6. Нажмите **SET** для сохранения данных обучения, красный индикатор должен потухнуть.



# Пульт ДУ

**Вкл./Выкл. приставки**

**Переключение между окнами**

**Избранное**

**Главное меню**

**Выход**

**Возврат к предыдущему**

**Дополнительная информация**

**Подтвердить**

**Переключение каналов: +ВПЕРЕД / -НАЗАД**

**Перемотка назад**

**Перемотка вперед**

**Воспроизведение / Пауза**

**Стоп**

**Вкл./Выкл. звука**

**Сервисные услуги**

**Вызов расписания телепередач**

**Изменить режимы аудио**

**Виртуальная клавиатура**

**Вызов контекстного меню**

**Быстрый доступ к ТВ**

**Дополнительные функции**

**Пролистать страницу: + ВПЕРЕД / - НАЗАД**

**Ускоренное воспроизведение**


**Громкость: + БОЛЬШЕ / - МЕНЬШЕ**

**Изменение пропорций экрана**

**Удалить символ при наборе текста**

**Кнопка выбора ТВ каналов или для набора текстов**

# Список телеканалов

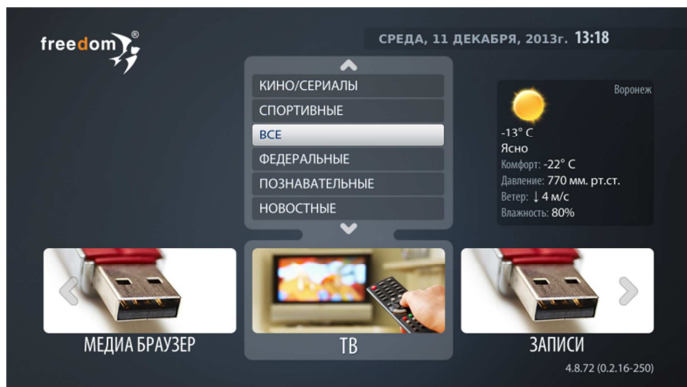

Выбор канала осуществляется в меню **ТВ**, где они разбиты на тематические группы.

Выберите группу **ВСЕ**, для отображения всех доступных телеканалов.



Переключение каналов осуществляется клавишами **вверх** и **вниз**, а также клавишами **channel +** и **channel -**.

При помощи номерной клавиатуры можно включить нужный канал, набрав его номер.

Для ускоренного перехода вверх и вниз по списку каналов воспользуйтесь кнопками **PgUp** и **PgDown** соответственно.

Справа расположено окно предпросмотра текущего телеканала и программа передач.

Для перехода к полноэкранному просмотру нажмите кнопку **OK**



Кнопка **F1** (красная) - переключения режима отображения списка каналов (**СПИСОК/СПИСОК С ИНФО**).

Кнопка **F2** (зеленая) – переключение типа сортировки списка каналов (**ПО ИМЕНИ / ПО НОМЕРУ / ТОЛЬКО ИЗБРАННОЕ**).



Кнопка **F3** (желтая) – добавление канала в **ИЗБРАННОЕ**.

Кнопка **F4** (синяя) – перемещение канала в списке избранных. Функция доступна при отображении списка избранных каналов (**F2 -> ТОЛЬКО ИЗБРАННОЕ**)

Выход в главное меню по кнопке **exit** или **влево**.

# Интерактивные возможности

## TimeShift (пауза эфира)\*


В любой момент Вы можете поставить телепрограмму на паузу нажатием кнопки . Чтобы продолжить воспроизведение, нажмите  еще раз.

Чтобы выйти из режима TimeShift нажмите **EXIT** и выберите **OK**.

\*Для работы данной функции необходимо подключение внешнего USB накопителя («флешки»), на который будет вестись запись. Подключив USB накопитель, зайдите в настройки TimeShift (Главное меню -> Настройки -> Локальный TimeShift), выберите опцию **Включить** и укажите USB диск в пункте **Расположение файлов**.

Функция TimeShift доступна на версиях прошивки 0.2.16-250 (Freedom-216) и более поздних.

## Запись текущей передачи

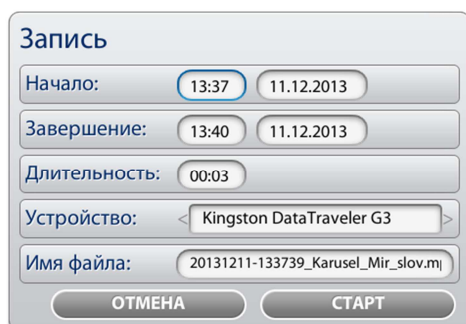

Запись

Начало: 13:37 11.12.2013

Завершение: 13:40 11.12.2013

Длительность: 00:03

Устройство: < Kingston DataTraveler G3 >

Имя файла: 20131211-133739\_Karusel\_Mir\_slov.mj


ОТМЕНА СТАРТ

Нажмите красную клавишу **F1** во время просмотра передачи, чтобы записать ее на USB накопитель. В появившемся меню выберите **СТАРТ** чтобы начать запись.


Чтобы остановить запись нажмите кнопку .



Просмотреть записанную передачу можно в разделе **ЗАПИСИ** (см. просмотр записей).

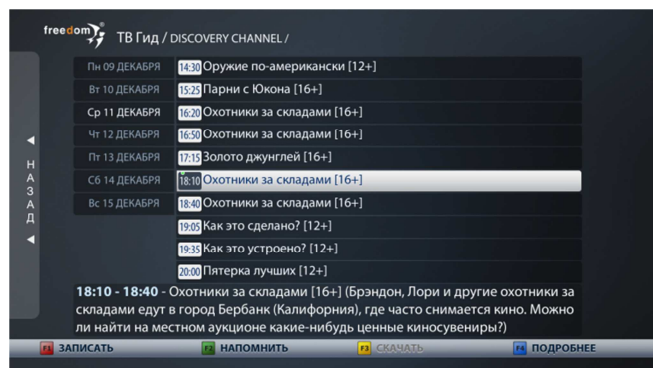
## ТВ Гид




Нажмите кнопку **Вправо** или **EPG** в разделе списка каналов для перехода в **ТВ Гид**.

На каналах отмеченных значком  есть возможность просмотра прошедшей передачи (ТВ архив). Выберите телепередачу помеченную оранжевой точкой и нажмите **OK**. Начнется воспроизведение передачи из ТВ архива.


Вы можете перемотать запись кнопками  

Приостановить и возобновить воспроизведение кнопкой . Выход из режима воспроизведения по кнопке **EXIT**.

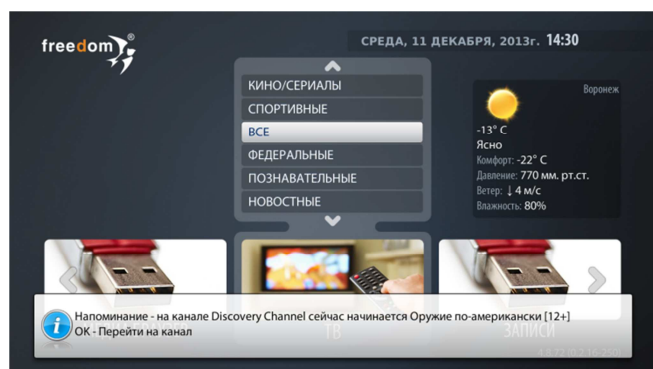

Вы можете записать интересующую Вас телепередачу на USB накопитель. Нажмите **F1** на выбранной телепередаче. Над соответствующей передачей появится красная точка, указывающая на то, что запись запланирована. Вы можете запланировать запись нескольких программ, в том числе и идущих одновременно.

Нажмите **F2** на выбранной передаче, чтобы установить напоминание о ее начале. Незадолго до начала передачи появится соответствующее оповещение.

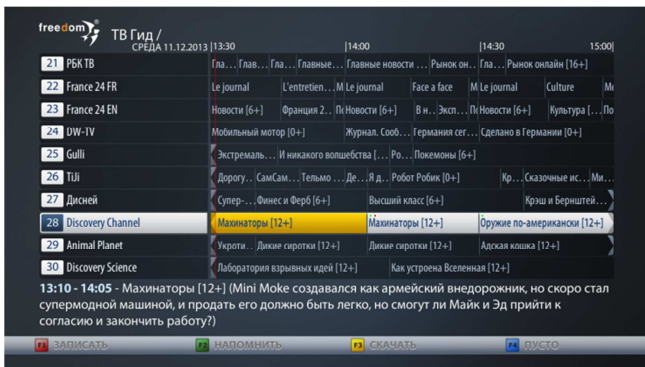

Альтернативный вариант представления ТВ Гида доступен по нажатию кнопки **INFO** в разделе списка каналов.

## Записи




В разделе **ЗАПИСИ** отображаются телепередачи, которые вы запланировали на запись в разделе **ТВ Гид**. Записи размещаются на Вашем USB накопителе.

Запись может иметь один из статусов:  
**Записано.** Программа записана и может быть воспроизведена.  
**Запись.** Запись осуществляется в текущий момент.  
**Запланировано.** Запись в режиме ожидания.

Вы можете удалить запись кнопкой **F1**.

Вы можете остановить запись кнопкой **F2**.

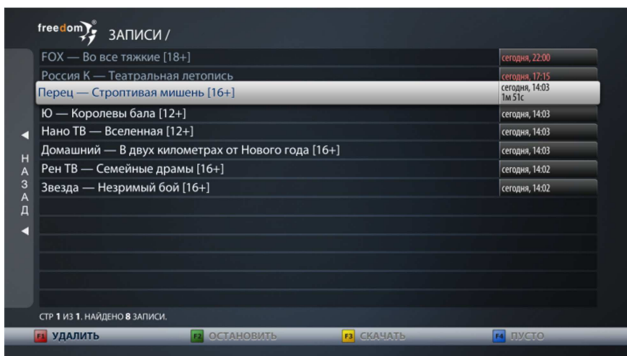

## Медиа браузер




В разделе МЕДИА БРАУЗЕР Вы можете воспроизводить видео/аудио файлы, просматривать изображения размещенные на:

- USB накопителе (флешке или жестком диске)
- Сетевом диске (вкладка LAN)
- UPnP сервере (вкладка UPnP)

# Родительский контроль



Для доступа к закрытым каналам (отмечены значком ) используется пароль (по умолчанию – 0000).

По умолчанию закрыты все каналы в пакете «Для взрослых».

Вы можете установить или снять блокировку для любых каналов по своему усмотрению.

Установка блокировки:

1. Выберите канал;
2. Нажмите кнопку **APP**;
3. Введите текущий пароль и нажмите **OK**.

Снятие блокировки:

4. Выберите заблокированный канал;
5. Введите текущий пароль и нажмите **OK**;
6. Нажмите кнопку **APP**;
7. Введите текущий пароль еще раз и нажмите **OK**.

Изменение пароля осуществляется в разделе **Настройки** -> **Родительские**.

## Настройки

### Родительские

Родительские

Пароль:

Новый пароль:

Подтверждение пароля:

OK Отмена


В разделе **Родительские** Вы можете задать новый пароль, указав текущий (пароль по умолчанию – 0000) в поле **Пароль** и новый в полях **Новый пароль** и **Подтверждение пароля**.

## Локализация



В этом разделе Вы можете указать язык интерфейса, страну, город и часовой пояс.


## Обновление ПО

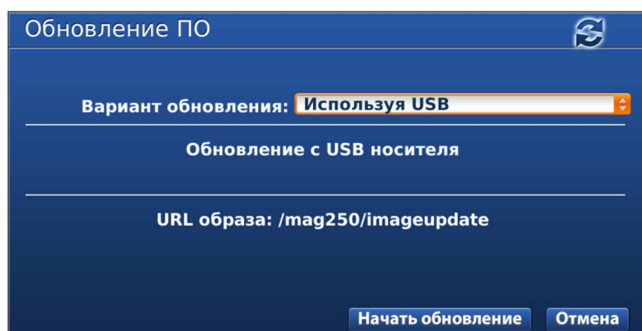

Для получения актуальных версий внутреннего ПО, используйте один из доступных механизмов обновления:

- Используя WEB
- Используя USB
- С USB (используя bootstrap)

## Состояние сети

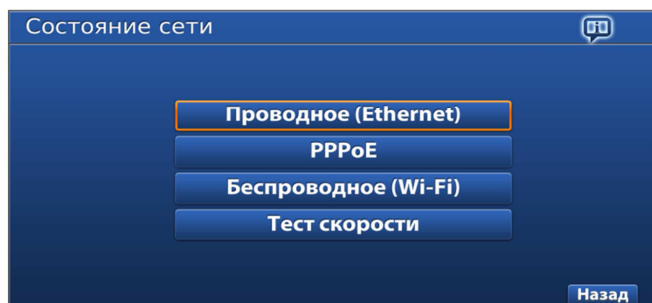

Информация о текущем состоянии сетевого соединения доступна в разделе **Состояние сети**.

## Видео



**Режим видеовыхода** определяет максимальное разрешение видео воспроизводимого в полноэкранном режиме. **Графическое разрешение** – разрешение интерфейса клиентского портала.




## Звук



В данном разделе указываются настройки аудио в соответствии с типом подключения телеприставки к телевизору.


## Сеть

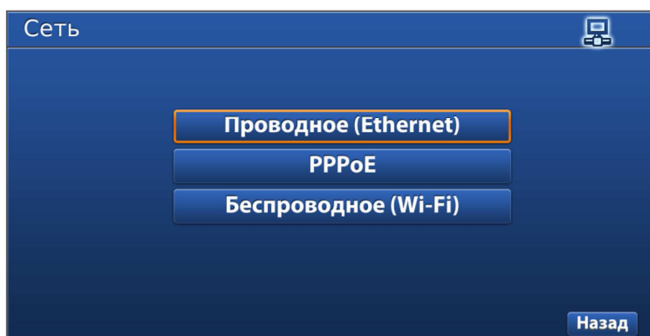

В разделе **Сеть** указываются настройки сетевого подключения телеприставки.

*Внимание! Настройка сетевых параметров требует определенных знаний и квалификации, при неправильном указании настроек сети услуга Freedom IPTV может стать недоступной.*


## Расширенные настройки

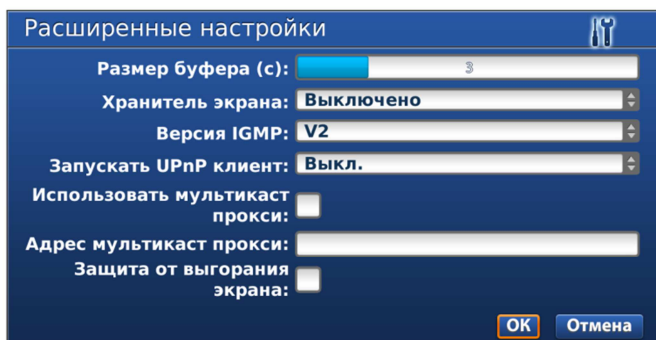

В этом разделе указываются настройки буфера и хранителя экрана.

Не следует изменять другие настройки данного раздела.


## Локальный TimeShift

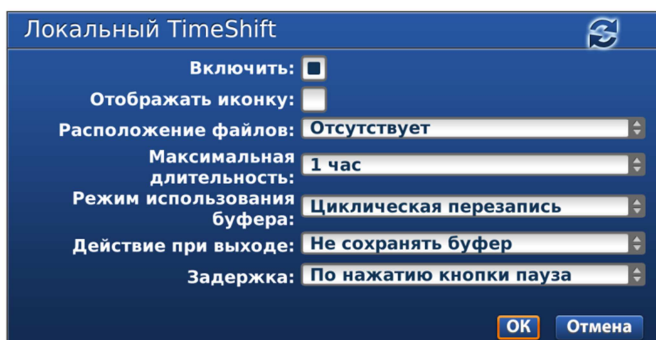

Для работы режима TimeShift (пауза эфира) необходимо подключение внешнего USB накопителя («флешки»), на который будет вестись запись.

Подключив USB накопитель, выберите опцию **Включить** и укажите USB диск в пункте **Расположение файлов**.

## Серверы

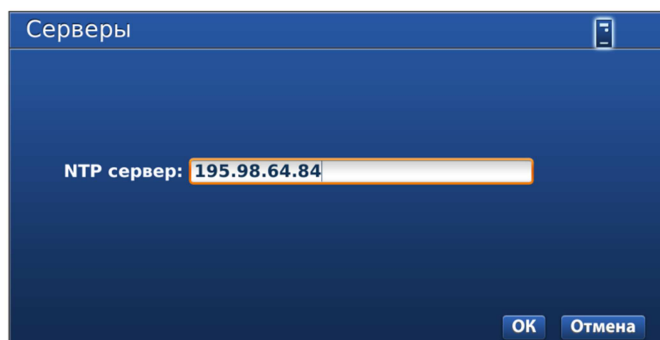

Для корректного отображения времени на телеприставке укажите адрес сервера NTP:  
**195.98.64.84**

**Информация по устройству** - информация о технических характеристиках телеприставки.

**Перезапуск портала** - перезагрузка клиентского портала. Выберите **ОК** для подтверждения.

**Переход во внутренний портал** – дополнительные функции телеприставки доступны в меню внутреннего портала. Подтвердите запуск внутреннего портала выбором **ОК**. Для выхода из внутреннего портала нажмите кнопку **SET(SETUP)** и выберите пункт **Перезапуск портала**.

**Перезапуск устройства** – полная перезагрузка устройства.